Panasonic

Guia de Consulta Rápida

Telefone Específico IP Nº do modelo KX-NT543/KX-NT546 **KX-NT560**

Agradecemos a compra do Telefone Específico IP (IP-PT), Por favor, leia este manual atentamente antes de utilizar este produto e quarde este manual para uma futura utilização. Para saber mais detalhes, consulte a documentação do PBX.

Este produto suporta as seguintes versões PBX e tipos CODEC:

KX-NS1000: Versão de Ficheiro de Software PSMPR 2.0000 ou posterior KX-NCP500/KX-NCP1000: Versão de Ficheiro de Software PBMPR 7.1000 ou posterior KX-TDE100/KX-TDE200: Versão de Ficheiro de Software PMMPR 7.1000 ou posterior KX-TDE600: Versão de Ficheiro de Software PGMPR 7.1000 ou posterior CODEC: G.722, G.711, G.729A

Nota

 Neste manual, o sufixo de cada número de modelo (ex. KX-NT546NE) é omitido a menos que seja necessário.

Aviso de Software de Código Aberto

Partes deste produto utilizam software de código aberto. Para detalhes acerca do software de código aberto, consulte o sítio web que se segue em:

http://panasonic.net/pcc/support/pbx

Marcas Comerciais

- Plantronics é uma marca comercial ou marca comercial registada da Plantronics, Inc.
- A marca e logotipos Bluetooth® são detidos pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso das referidas marcas pela Panasonic Corporation é sob licença.
- Todas as outras marcas comerciais agui identificadas pertencem aos respectivos proprietários.

Para sua Segurança

Com vista a reduzir o risco de ocorrência de prejuízos, morte, choque eléctrico, incêndio, avarias e danos no equipamento ou no material, respeite sempre as seguintes precauções de segurança.



Indica um risco potencial que pode resultar em lesões graves ou morte.

Segurança Geral



- Não desmonte esta unidade. Se o fizer, poderá provocar um choque eléctrico. A unidade deve apenas ser desmontada e reparada por técnicos de servico qualificados.
- Nunca tente introduzir fios, pinos, etc. nas aberturas de ventilação ou outros orifícios desta unidade.
- Para evitar eventuais incêndios ou choques eléctricos, não exponha esta unidade à chuva nem à humidade.
- Não salpique o adaptador de CA ou o cabo de alimentação com água nem os molhe. Se o fizer, poderá provocar incêndios, choques eléctricos ou lesões. Se estes se molharem, desconecte imediatamente o adaptador de CA e o cabo de alimentação e contacte um centro de assistência autorizado.
- Não toque no adaptador de CA durante períodos de tempo prolongados. Se o fizer, pode provocar queimaduras de gravidade reduzida.



 Se os danos na unidade expuserem quaisquer peças internas, desligue imediatamente o cabo. Se a potência for fornecida da rede para o TE-IP [tecnologia Power Over Ethernet], desligue o cabo Ethernet. Caso contrário, desligue o cabo do adaptador de CA. De seguida, devolva esta unidade a um centro de serviços.



- Desligue esta unidade da tomada CA e mande reparar a unidade por técnicos de assistência qualificados nos casos que se seguem:
 - A. Quando o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados ou gastos.
 - B. Caso tenha sido derramado líquido sobre a unidade.
 - C. Caso a unidade tenha sido exposta à chuva ou à água.
 - D. Caso a unidade não funcione normalmente de acordo com as indicações do manual. Ajuste apenas os controlos abordados no manual. O ajuste indevido pode implicar reparação por um centro de assistência autorizado.
 - E. Caso a unidade tenha caído ao chão ou esteja danificada.
 - F. Se o desempenho da unidade se deteriorar.
- O auricular deste auscultador é magnetizado e poderá reter pequenos objectos ferrosos.
- A utilização de um volume de som demasiado elevado nos auscultadores, fones de ouvido ou auriculares poderá provocar perda de audicão.
- Desligue esta unidade da tomada de corrente/dos cabos Ethernet caso emita fumos, um cheiro anormal ou ruídos estranhos. Estas condições podem provocar incêndios ou choques eléctricos. Certifique-se de que já não há fumo e contacte um centro de serviços autorizado da fábrica.

Instalação



- Não efectue conexões eléctricas que excedam as classificações da tomada de CA ou do equipamento eléctrico. Se a potência nominal do protector anti sobrecarga, etc., for excedida, poderá provocar um incêndio devido à acumulação de calor.
- Não cubra o cabo do adaptador de CA. O cabo pode ficar danificado, facto que pode provocar um incêndio, choque eléctrico ou curto-circuito.



- A unidade deve apenas ser conectada a uma fonte de alimentação do tipo descrito na etiqueta da unidade.
- Insira completamente o adaptador de CA na tomada de CA. O incumprimento desta instrução pode provocar choque eléctrico e/ou calor excessivo capazes de resultar num incêndio.

Para sua Segurança

Médico (apenas KX-NT560)



 Não utilize o produto em unidades de cuidados de saúde se as normas publicadas na área indicarem que não o deve fazer. Os hospitais ou as unidades de cuidados de saúde podem estar a utilizar equipamento sensível a energia RF externa.



 Consulte o fabricante de quaisquer dispositivos médicos pessoais, tais como pacemakers ou próteses auditivas, para determinar se os mesmos estão devidamente protegidos da energia RF (radiofrequência) (o produto funciona numa gama de frequência de 2,402 GHz to 2,480 GHz e a saída de potência é 2,5 mW [max.]).

Colocação



- Deverá tomar especial atenção para que os objectos não caiam e os líquidos não sejam derramados sobre a unidade. Não sujeite esta unidade a fumos excessivos, pó, humidade, vibração mecânica, choque ou luz solar directa.
- Não coloque objectos pesados em cima desta unidade.



- Coloque esta unidade numa Mesa plana.
- Permita uma folga de 10 cm em torno da unidade com vista a garantir um nível de ventilação adequado.

Montagem de parede



- Certifique-se de que a parede à qual a unidade será fixada é suficientemente resistente para suportar a unidade (aprox. 1,5 kg).
- Utilize apenas o kit de montagem de parede opcional com a unidade. O kit de montagem de parede inclui os parafusos e as anilhas necessários bem como o adaptador de montagem de parede exigido.
- Ao pressionar os parafusos contra a parede, tenha cuidado para não tocar em elementos metálicas, arame ou outros componentes metálicos da parede.
- Quando já não estiver a utilizar esta unidade, certifique-se de que a desmonta da parede.



Indica um risco que pode resultar em lesões ou danos menores na unidade ou outro equipamento.



 Mantenha a unidade afastada de equipamentos de aquecimento e de dispositivos que geram ruído eléctrico, como lâmpadas fluorescentes, motores e televisores. Estas fontes de ruído podem interferir no funcionamento da unidade. Igualmente, esta não deverá ser colocada em divisões onde a temperatura seja inferior a 0 °C ou superior a 40 °C.



- Limpe a unidade com um pano suave. Não limpe a unidade com produtos abrasivos ou com agentes químicos como benzina ou solvente.
- O gancho do auscultador representa perigo de choque. Mantenha o gancho do auscultador longe do alcance das crianças.
- Quando n\u00e3o utilizada durante um longo per\u00edo de tempo, desconecte a unidade da tomada de CA. Quando a unidade receber energia da fonte de energia PoE, desconecte os cabos Ethernet.
- Quando a unidade estiver montada numa parede, certifique-se de que os cabos estão presos em segurança.

Nota

- Se a unidade não funcionar correctamente, desconecte o cabo do adaptador de CA e os cabos Ethernet e, de seguida, tente novamente.
- Se está a ter problemas em fazer chamadas, desligue o cabo Ethernet e ligue um IP-PT a funcionar. Se o IP-PT funcionar correctamente, mande reparar o IP-PT defeituoso a um centro de serviços autorizado da fábrica Panasonic. Se o TE-IP não funcionar devidamente, verifique o PABX e o cabo Ethernet.
- Em situações de falha de electricidade, o TE-IP poderá não funcionar.
 Certifique-se de que um telefone separado, independente da electricidade local, está disponível para utilização em locais remotos em situações de emergência.
- Para informação relativamente à configuração da rede do IP-PT como os endereços IP, consulte o Manual de instalação do PBX.
- Caso seja apresentada uma mensagem de erro no seu visor, consulte o distribuidor ou o administrador de rede.

Para sua Segurança

Utilize apenas o auscultador Panasonic correcto.

Instruções de segurança importantes

Ao utilizar esta unidade, deve seguir as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de fogo, descarga eléctrica e danos pessoais, incluindo os seguintes:

- Não utilize a unidade perto de água, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, lava-louça ou lavandaria, em caves húmidas ou perto de piscinas.
- Evite usar um telefone (que n\u00e3o tenha cabo) durante uma tormenta de raios.
 Pode existir o risco remoto de ficar sujeito a um choque el\u00e9ctrico de um raio.
- Não use o telefone para reportar fugas de gás perto dessa fuga.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Informação importante

Informações para Utilizadores referentes à Recolha e Eliminação de Equipamentos Velhos e Baterias



Estes símbolos nos produtos, embalagens e documentos significam que os produtos eléctricos e electrónicos usados não podem ser misturados com os resíduos urbanos.

Para o tratamento apropriado, recuperação e reciclagem de produtos velhos e baterias usadas, solicitamos que os coloque em pontos de recolha próprios, de acordo com a Legislação Nacional e com as Directivas Europeias 2002/96/EC e 2006/66/EC.

A eliminação correcta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e evitar quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, os quais poderiam resultar de um tratamento incorrecto de resíduos.

Para mais informações sobre a recolha e reciclagem de produtos velhos e baterias, por favor, contacte as autoridades locais responsáveis pela recolha de resíduos ou o ponto devenda onde o produto foi adquirido.

De acordo com a legislação nacional, podem ser aplicadas multas caso seja feita a eliminação incorrecta destes resíduos

Para utilizadores não particulares da União Europeia Se pretender eliminar equipamentos eléctricos e electrónicos, por favor, contacte o seu distribuídor ou produtor para obter mais informações.



Informação sobre a eliminação noutros países fora da União Europeia

Estes símbolos são válidos, apenas, na União Europeia. Se pretender eliminar este produto contacte, por favor, as autoridades locais responsáveis pela recolha de resíduos ou o ponto de venda onde o produto foi adquirido e solicite informação sobre o método de eliminação correcto.

Informação importante



Nota para os símbolos de baterias (dois exemplos de símbolos):

Este símbolo pode ser utilizado em conjugação com um símbolo químico. Neste caso, terá de proceder em conformidade com o estabelecido na Directiva referente aos produtos químicos utilizados.

Para mais informações sobre a Conformidade com as Directivas de Regulação relevantes da UE, Contacte o Representante Autorizado:

Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburgo, Alemanha

Apenas KX-NT560

Panasonic System Networks Co., Ltd. declara que este equipamento atende aos requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretriz 1999/5/EC de Equipamentos terminais de rádio e telecomunicações (R&TTE).

As declarações de conformidade relativas aos produtos Panasonic descritos neste manual estão disponíveis para a descarga visitando:

http://www.doc.panasonic.de

Informações sobre Acessórios

Acessórios Incluídos

| Auscultador (1) | Cordão do Ausculta- dor (1) | Suporte (1) |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| | | |


Nota

As ilustrações podem divergir do aspecto do produto real.

Acessórios Opcionais

| Adaptador de CA*1 | KX-A239CE (PQLV206CE) |
|---------------------------|-----------------------|
| Kit de Montagem de Parede | KX-A433X |

^{*1} Para encomendar um adaptador de CA opcional, encomende utilizando o número de modelo "KX-A239CE" (não "PQLV206CE").

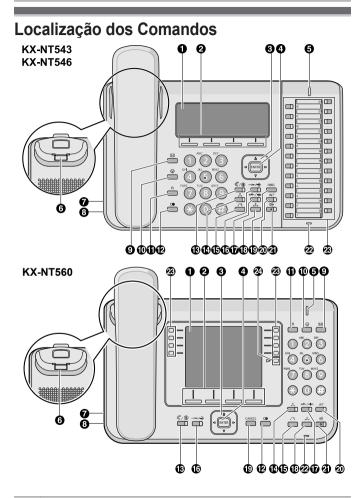

- LCD (Ecră de Cristais Líquidos): KX-NT543: 3 linhas, KX-NT546: 6 linhas, KX-NT560: 4.4 polegadas
- 2 Teclas de Software (S1-S4): S1-S4 (localizadas da esquerda para a direita) são utilizadas para seleccionar o item mostrado na linha inferior do visor.
- Tecla de Navegação: Utilizada para ajustar o volume e o contraste do visor ou seleccionar itens pretendidos.
- 4 ENTER: Utilizada para especificar o item seleccionado.
- Luz de Mensagem/Campainha: Quando recebe uma chamada interna, a luz pisca na cor verde e, para uma chamada externa, a luz pisca na cor vermelha. Quando alguém lhe deixou uma mensagem, a luz permanece estática na cor vermelha.
- Gancho do Auscultador: Mantém o auscultador estável quando a unidade está montada numa parede.
- 7 Tomada EHS (Botão Electrónico do Gancho)
- 6 Ficha dos auriculares
- (MENSAGEM): Utilizada para deixar uma indicação de mensagem em espera ou para devolver a chamada ao interlocutor que deixou a indicação de mensagem em espera.
- R(R (FLASH)/RECHAMAR): Utilizada para desligar a chamada actual e fazer outra chamada sem desligar.
- (REPETIR): Utilizada para repetir o último número marcado.
- \[
 \left(\setminus \) (ATENDIMENTO AUTO/MUDO): Utilizada para receber uma chamada de entrada no modo m\(\text{aos}\)-livres ou retirar o som ao microfone/auscultador durante uma conversac\(\text{ao}\).
- (TRANSFERIR): Utilizada para transferir uma chamada para outro interlocutor.

Localização dos Comandos

- (v) ← (DC/NI): Utilizada para definir o Desvio de Chamadas ou Não Incomodar na sua extensão.
- (ESPERA): Utilizada para colocar uma chamada em espera.
- (9) CANCEL: Utilizada para cancelar o item seleccionado.
- INT' (INTERCOM): Utilizada para fazer ou receber uma chamada interna
- Microfone: Utilizado para conversações mãos-livres.
- Botões CO Flexíveis: Utilizados para capturar uma linha exterior ou executar uma função que tenha sido atribuída à tecla.
- Tecla PÁGINA SEGUINTE: Utilizada para mudar a página para a função de Auto-Etiquetagem. (apenas KX-NT560)

Antes de Utilizar o Telefone

Volume do altifalante

Enquanto está numa conversação mãos-livres

Prima [▲] or [▼] para ajustar o volume.

Volume do auscultador/auscultador*1

Enquanto está a utilizar o auscultador de telefone ou o auscultador de cabeça Prima [▲] or [▼] para ajustar o volume.

Volume da campainha

Enquanto o telefone está no descanso ou a receber uma chamada Prima [▲] or [▼] para ajustar o volume.

Contraste LCD

Com o telefone desligado

- Prima o botão PROG de software (S1).
- 2. Insira (0(1).
- 3. Prima [ENTER].
- 4. Prima [▲] or [▼] para ajustar o contraste do LCD.
- 5. Prima [ENTER].
- 6. Prima [CANCEL].

Tom de toque

- 1. Prima o botão **PROG** de software (S1).
- Prima um botão CO flexível ou INT' [INTERCOM] 2 vezes.
- Insira 2 dígitos (01-30) usando as teclas de marcação (0-9), ou prima [▲] ou [▼] para seleccionar o tom de toque.
- 4. Prima [ENTER].
- 5. Prima [CANCEL].
- *1 Se ouvir a sua própria voz através do auscultador do telefone ou do auscultador de cabeça, reduza o volume.

Antes de Utilizar o Telefone

LCD Retroiluminado

Com o telefone desligado

- 1. Prima o botão PROG de software (S1).
- Insira (0)(4).
- 3. Prima [ENTER].
- Prima uma tecla de marcação para seleccionar o modo de LCD retroiluminado
 - (0): Automático
 - (1): Sempre ACESO
 - 2: Sempre APAGADO
- 5. Prima [ENTER].
- 6. Prima [CANCEL].

A registar os auscultadores de cabeça Bluetooth® (apenas KX-NT560)

- Defina o modo de emparelhamento dos auscultadores de cabeça Bluetooth seguindo as instruções disponibilizadas com os auscultadores.
- Prima o botão PROG de software (S1).
- 3. Insira 66.
- 4. Prima [ENTER].
- 5. Insira a Palavra-chave e prima [ENTER].*1
- 6. Prima [CANCEL].

A confirmar a ID dos auscultadores Bluetooth e a anular o registo dos auscultadores Bluetooth (apenas KX-NT560)

- Prima o botão PROG de software (S1).
- Insira 607.
- Prima [ENTER].*2*3
- 4. Prima [ENTER] para anular o registo dos auscultadores.
- 5. Prima [CANCEL].
- *1 Para mais informação relativamente à Palavra-chave dos seus auscultadores, consulte as instruções de funcionamento dos mesmos.
- *2 Confirme que a ID apresentada é a ID dos seus auriculares. Para mais informação relativamente à ID dos seus auscultadores, consultar as instruções de funcionamento dos mesmos.
- *3 Se não pretender efectuar a anulação do registo, prima [CANCEL] 3 vezes.

Operações com Funcionalidades

Fazer Chamadas

Ligar

[Para uma extensão]

- Levante o auscultador do descanso.
- 2. Marcar um número de extensão.

[Para um interlocutor externo]

- Levante o auscultador do descanso.
- Prima um botão CO flexível
- 3. Marque o número do interlocutor externo.

Repetir

- Levante o auscultador do descanso.
- Prima ◯ [REPETIR].

Marcação Rápida

- Levante o auscultador do descanso.
- 2. Marque um número de marcação rápida.

Chamada de Telefone de Porta

- Levante o auscultador do descanso.
- Insira ★③①.
- 3. Insira um número de vídeo porteiro (2 dígitos).
- 4. Depois do tom de confirmação, pode começar a falar.

Marcação Abreviada do Sistema

- Levante o auscultador do descanso.
- Prima →•/ \$[AUTO MARCAÇÃO/MEMÓRIA].
- 3. Insira um número de marcação abreviada do sistema (3 dígitos).

Operações com Funcionalidades

Marcação Rápida Pessoal

[Para armazenar]

- 1. Levante o auscultador do descanso.
- Insira ★30.
- 3. Insira um número de marcação rápida pessoal (2 dígitos).
- Insira um número de telefone para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
- Prima (#).
- 6. Depois do tom de confirmação, coloque no descanso e desligue.

[Para marcar]

- 1. Levante o auscultador do descanso.
- Prima →• /- \$[AUTO MARCAÇÃO/MEMÓRIA].
- Insira ★.
- 4. Insira um número de marcação rápida pessoal (2 dígitos).

Marcação Por Um Só Toque

[Para armazenar]

- 1. Prima o botão PROG de software (S1).
- Prima um botão CO flexível.
- Insira ②.
- 4. Insira um número para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
- Prima [ENTER].
- Insira o texto para armazenar (máx. 12 dígitos).*2
- 7. Prima [ENTER].*2
- 8. Prima [CANCEL].

[Para marcar]

- 1. Levante o auscultador do descanso.
- Prima o botão CO flexível definido como o botão de marcação por um só toque.
- *1 Insira o número de acesso à linha exterior antes do número de telefone exterior.
- *2 Apenas KX-NT560

Durante uma Conversa

Retenção de Chamada

[Para reter]

- 1. Prima 1. [ESPERA].
- 2. Depois do tom de confirmação, coloque no descanso e desligue.

[Para recuperar uma chamada retida na extensão]

- Levante o auscultador do descanso.
- 2. Prima um botão CO flexível ou INT' [INTERCOM].

[Para recuperar uma chamada exterior a partir de outra extensão]

- 1. Levante o auscultador do descanso.
- Prima um botão CO flexível

Transferência da Chamada

[Para uma extensão]

- 1. Prima [TRANSFERIR].
- 2. Depois do tom de confirmação, marque um número de extensão.
- Falar.
- 4. Pouse o auscultador no descanso.

[Para um interlocutor externo]

- 1. Prima TRANSFERIR].
- 2. Depois do tom de confirmação, prima o botão CO flexível.
- 3. Marcar um número de telefone externo.
- 4. Falar.
- Pouse o auscultador no descanso.

Ajustar o Telefone de Acordo com as Suas Necessidades

Não Incomodar

- Levante o auscultador do descanso.
- 2. Insira (*)(7)(1).
- 3. Prima uma tecla de marcação para seleccionar a definição.
 - (0): Tanto para chamadas externas como internas
 - (1): Apenas chamadas externas
 - (2): Apenas chamadas internas
- 4. Para activar Não Incomodar, insira ①. Para anular Não Incomodar, insira ②.
- 5. Depois do tom de confirmação, coloque no descanso e desligue.

Aviso Temporizado

[Para definir]

- 1. Levante o auscultador do descanso.
- 2. Insira (*) 7601.
- 3. Insira a hora e o minuto (4 dígitos).
- 4. Se estiver definida a exibição de 12-horas, insira (0) (AM) ou (1) (PM).
- 5. Insira (1) (1 hora) ou (1) (diariamente).
- 6. Depois do tom de confirmação, coloque no descanso e desligue.

[Para cancelar]

- 1. Levante o auscultador do descanso.
- Insira ★⑦⑥⑥⑥.
- 3. Depois do tom de confirmação, coloque no descanso e desligue.

[Para parar ou responder ao toque de devolução]

1. Prima INT' [INTERCOM], ou levante o auscultador do descanso.

Funções Úteis

Conversa entre Vários Interlocutores

[Para adicionar outros interlocutores no decorrer de uma conversa]

- Prima △[CONFERÊNCIA].
- Depois do tom de confirmação, marcar o número de telefone do interlocutor a adicionar.
- 3. Fale com o novo interlocutor.
- Prima ♣[CONFERÊNCIA].
- 5. Depois do tom de confirmação, fale com os vários interlocutores.

[Para abandonar uma conferência]

- Prima ▲[CONFERÊNCIA].
- 2. Depois do tom de confirmação, coloque no descanso e desligue.

Antes de Sair do Seu Posto


Desvio de Chamadas

- 1. Levante o auscultador do descanso.
- 2. Insira (*)(7)(1).
- Prima a tecla de marcação para seleccionar os tipos de chamadas às quais pode aplicar esta função.
 - ①: Tanto para chamadas externas como internas
 - 1): Apenas chamadas externas
 - 2: Apenas chamadas internas
- 4. Prima a tecla de marcação para seleccionar o estado.
 - (2): Todas as chamadas
 - (3): Ocupado
 - 4: Não atende
 - (5): Ocupado/Não atende
 - ①: Cancelar*1
- Insira um número de extensão, e depois insira , ou insira um número de acesso da linha CO, um número de telefone externo, e depois insira .
- 6. Depois do tom de confirmação, coloque no descanso e desligue.
- *1 Se inserir @ no Passo 4, pode saltar os passos 5 e 6.

Auto-Etiquetagem (apenas para KX-NT560)

O KX-NT560 IP-PT possui 8 botões flexíveis à volta do ecrã LCD. Pode ser atribuído um nome a cada item no ecrã LCD através da programação pessoal ou do sistema para reflectir a função do respectivo botão flexível.

Adicionalmente, os botões flexíveis, podem ser organizados em 4 "páginas", permitindo-lhe atribuir um total de 32 itens aos 8 botões flexíveis. Pode alternar entre as páginas premindo a tecla PÁGINA SEGUINTE, como se indica:

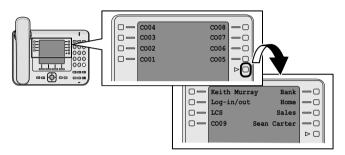

Armazenar um botão Marcação Por um Só Toque, e definir o texto exibido para o Visor LCD de Auto-Etiquetagem

- Prima o botão PROG de software (S1).
- Prima um botão flexível CO, ou prima a tecla PÁGINA SEGUINTE, e depois prima um botão flexível CO.
- 3. Insira 2.
- 4. Insira um número para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
- 5. Prima [ENTER].
- 6. Insira o texto para armazenar (máx. 12 dígitos).
- 7. Prima [ENTER].
- 8. Prima [CANCEL].

^{*1} Insira o número de acesso à linha exterior antes do número de telefone exterior.

Instalação e Configuração


Nota

 A Panasonic não se responsabiliza por lesões ou danos de propriedade que resultem de falhas provocadas por uma instalação ou utilização indevida contrária a esta documentação.

Anexar o Suporte

Nota

- Se colocar o ecrá virado para baixo quando anexar o suporte, certifique-se de que coloca um pano suave debaixo do ecrá. Caso contrário, poderá provocar danos no ecrá
- 1 Insira as linguetas (A) do suporte nos ganchos localizados na unidade.
- 2 Pressione delicadamente o suporte na direcção indicada até este prender na devida posição. O suporte será montado em posição alta.

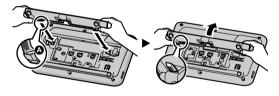


Remover o Suporte

- Segure no suporte com as duas mãos.
- 2 Rode delicadamente o suporte na direcção indicada até este se soltar.



Ligações

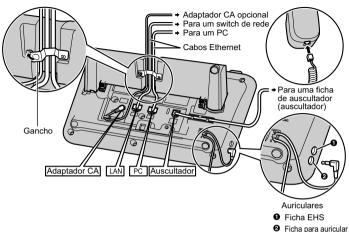

CUIDADO

Adaptador de CA Opcional

- Utilize um Adaptador de CA da Panasonic (Página 9).
- O adaptador de CA é utilizado como principal dispositivo de desligar.
 Certifique-se de que a tomada de CA está instalada perto da unidade e está facilmente acessível.

Ao ligar os auriculares

- Certifique-se de que o fio dos auriculares não está tenso e não está esticado durante a utilização de modo a evitar danos nos conectores.
- Os cabos utilizados para conectar dispositivos à ficha EHS ou à ficha para auricular têm de ter menos de 3 m de comprimento.

Nota

- Os seguintes auriculares podem ser utilizados com esta unidade. (Nem todas as operações com os auriculares podem ser garantidas.)
 - Auriculares com fios

Panasonic RP-TCA400 ou RP-TCA430


- Auscultadores de cabeça EHS
 - Auriculares seleccionados da marca Plantronics®
- Auriculares Bluetooth (apenas KX-NT560)

Para aceder à informação actualizada acerca dos auscultadores de cabeça testados com esta unidade, contacte o seu distribuidor.

Ao seleccionar cabos Ethernet (não incluídos)

 Utilize cabos flexíveis sem coberturas nas entradas. Não utilize cabos com revestimento duro que possam rasgar-se ou quebrar-se quando dobrados.
 Para evitar danificar os cabos, utilize cabos que não sobressaiam da parte inferior da base.

Ligue os cabos conforme exemplificado na ilustração.

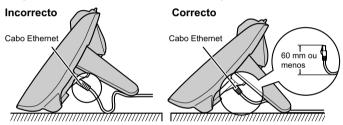

 Utilize um cabo Ethernet CAT 5e (ou superior) recto (não incluído) com 6,5 mm ou menos de diâmetro.

Ao ligar a um switch de rede

- Não é necessário um adaptador de CA se estiver disponível uma fonte de energia PoE.
- KX-NT543/KX-NT546 é compatível com a norma PoE Classe 2. KX-NT560 é compatível com a norma PoE Classe 3.

Ao ligar um PC


A porta para PC n\u00e3o suporta PoE para dispositivos ligados.

Ao ligar cabos e o adaptador de CA


 Certifique-se de que os cabos Ethernet e o fio do adaptador CA estão fixos com vista a evitar danos nos conectores.

Montagem de parede

1 Insira os 5 encaixes para o adaptador de montagem na parede dentro das aberturas designadas na base e, de seguida, faça deslizar o adaptador de montagem na parede na direcção da seta até ouvir um som de clique.

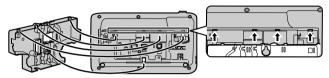

- 2 Fixe o adaptador de montagem na parede à base com 1 parafuso. (Força recomendada: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] para 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])
- 3 Ligue os cabos à unidade e passe os cabos pelo adaptador de montagem na parede, conforme mostrado na ilustração abaixo.
- 4 Aperte os 2 parafusos na parede a uma distância de 83 mm ou 100 mm entre eles e monte a unidade na parede.

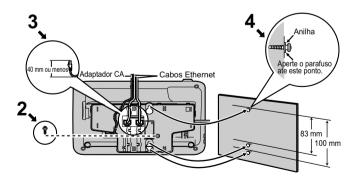

WALL MOUNTING TEMPLATE

- 1. Drive the screws into the wall as indicated.
- 2. Hook the unit onto the screw heads.

Note

Make sure to set the print size to correspond with the size of this page. If the dimensions of the paper output still deviate slightly from the measurements indicated here, use the measurements indicated here.

83 mm



One screw at either point

KX-NT543/KX-NT546

C€ 1731

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012